


Saneerauskaivon asennusohje


Asennusohje saneerauskaivo C



1. Aseta tiivisterengas putken ohjausuraan. Ohjausura on kaikissa saneerauskaivoissa putkikoosta $\varnothing 42$ mm suurempaan. Alle $\varnothing 42$ mm putkikoot ilman uraa.
2. Putkea tai tiivisterengasta ei saa rasvata tai liukastaa.
3. Varmista vanhan kaivon poistoputken puhtaus.

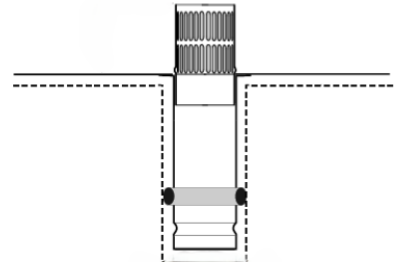

4. Työnnä saneerauskaivon putki kohtisuorassa vanhan kaivon putken sisään.
5. Tiivisterengas pyörittää ohjausurasta ylös, tiivistäen vanhan kaivon ja saneerauskaivon putkien liitoksen.
6. Saneerauskaivon paikalleen asentamisen jälkeen vedeneristysurakoitsija huolehtii vedeneristysen liittämisestä saneerauskaivon vedeneristyslaippaan.

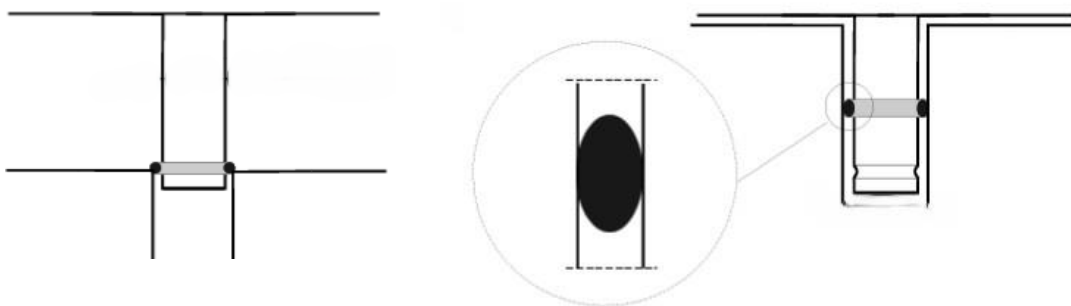

Saneerauskaivon putken ulkohalkaisijan erotus vanhan kaivon putken sisähalkaisijaan tulee olla n. 10 mm.

Päivitetty 18.11.2024